



C200.701

**resqme® resqhammer™ defendme® protectme®
alertme® prepareme® alertme® deluxe resqlite™**

www.resqme.com



© 2016 resqme, Inc. • 718 E. Mason Street, Santa Barbara, CA 93103 U.S.A.

Edition: 3.2016

Avoid falling asleep behind the wheel - Stay Awake

The **alertme™** device is a lifesaver tool. This device works by detecting when the user's head nods while driving or working which indicates that they may be getting drowsy. **Ideal for road trips, studying, late night work shifts.**

alertme lifesaver tool features:

- Ergonomic design
- Lightweight and fits comfortably behind ear

Specifications:

- Alarm Mode: Sound alert
- Dimensions: 7.5 x 2.2 x 1.5 cm
- Angle of Protection: 15° - 20°
- Battery: Replaceable button cell battery. Life Time: 30,000 nods

Evite dormirse al volante - Permanecer Despierto

alertme™ es una herramienta salvavidas. Este dispositivo funciona detectando cuando la cabeza del usuario se inclina mientras trabajando o conduciendo, que indica que usted puede sentirse somnoliento. **Ideal para viajes por carretera, estudiando, los turnos de noche.**

Características del dispositivo salvavidas alertme:

- Diseño Ergonómico
- Ligero y Adapta Cómodamente Detrás de la Oreja

Especificaciones:

- Modo de Alarma: Sonido de Alerta
- Dimensiones: 7.5 x 2.2 x 1.5 cm
- Angulo de Protección: 15° - 20°
- Batería: Pila de botón reemplazable.
Tiempo de vida: 30,000 asientos con la cabeza

Evite de s'endormir au volant - Restez Eveillé

alertme™ est une alerte de survie. L'alerte se met en marche en détectant un hochement de tête quand l'utilisateur conduit ou travaille, indiquant un risque de somnolence. **Idéal pour les long trajets en voiture, les heures d'études et les métiers de nuits.**

Les caractéristiques de l'appareil alertme:

- Forme ergonomique
- Léger et confortable

Spécifications:

- Mode de fonctionnement: Alerte au son
- Dimensions: 7.5 x 2.2 x 1.5 cm
- Angle de protection: 15° à 20°
- Piles changeables: Durée de vie des piles:
30,000 hochements de tête

Vermeiden sie beim Autofahren einzuschlafen - Wach am Steuer

Das **alertme™** Erfindung kann lebenswichtig sein. Sobald der Kopf des Fahrers sich während der Fahrt oder bei der Arbeit zur Seite senkt, reagiert das Gerät, weil es den Beginn einer Müdigkeit erkennt. **Ideal geeignet für lange Autofahrten, beim Lernen oder bei Nachtschichten.**

Die Eigenschaften von alertme:

- ergonomisches design
- leicht und angenehm hinter das Ohr passend

Technische Daten:

- Art des Alarms: Akustische Tonabgabe
- Größe: 7,5 mal 2,2 mal 1,5 Zentimeter
- Alarm ertönt bei einer Kopfneigung von 15 bis 20 Grad
- Batteriebetrieb: auswechselbare Knopf-batterie
- Lebensdauer: 30 000 Mal

Evitare di addormentarsi al volante - Rimanere Svegliow

alertme™ è un dispositivo salvavita. Il dispositivo si attiva appena individua un movimento della testa in avanti, come quando si annuisce, quando l'utente guida o lavora. Questo movimento indica un possibile stato di sonnolenza. **Ideale per lunghi viaggi, per lo studio e per i lavori notturni.**

Le caratteristiche del dispositivo alertme:

- Forma ergonomica
- Leggero e comodo

Specificazione:

- Modello di funzionamento: allarme con suono
- Dimensioni: 7.5X2.2X1.5 cm
- Angolo di protezione: dai 15 ai 20 gradi
- Pile sostituibili: Durate delle pile: 30,000 movimenti della testa in avanti come quando si annuisce.

www.resqme.com/instructions

INSTRUCTION GUIDE

EN)

1. Remove plastic tag from batteries for activation.
2. Turn to "on" position.
3. Move head to upright position.
4. Place behind ear.
5. Nod your head about 15-20 degrees until device sounds.
6. Open cover to change button cell batteries (x3).

ES)

1. Retire el marcador de plástico de las baterías para activación.
2. Gire a posición "on".
3. Mueva la cabeza a la posición vertical.
4. Colocar correctamente detrás de la oreja.
5. Comience bajar su cabeza acerca de 15 a 20 grados hasta que suene.
6. Para cambiar las baterías (x3), abra la cubierta.

FR)


1. Retirez la languette en plastique de la pile.
2. Mettez sur la position "on".
3. Gardez la tête droite.
4. Positionnez correctement **alertme™** derrière l'oreille.
5. Hochez la tête de 15 à 20 degrés pour déclencher l'alerte.
6. Pour changer les piles (x3), enlevez le couvercle.

DE)

1. Entfernen Sie die Plastikfolie der Batterie um das Gerät aktivieren zu können
2. Stellen Sie das gerät auf "An"
3. Halten Sie den Kopf gerade
4. Befestigen Sie das Gerät hinter dem Ohr
5. Senken Sie ihren Kopf etwa 15 bis 20 Grad zur Seite bis das Gerät einen Ton angibt
6. Öffnen Sie die Hülle um die Knopfbatterien zu wechseln

IT)

1. Tirare le linguetta di plastica della pila
2. selezionate la posizione "ON".
3. Girare la testa verso destra.
4. Posizionale il dispositivo correttamente dietro l'orecchio.
5. Abbassare la testa dai 15 ai 20 gradi fino a che il dispositivo comincia a suonare.
6. Per cambiare le pile aprite il coperchio (x3).

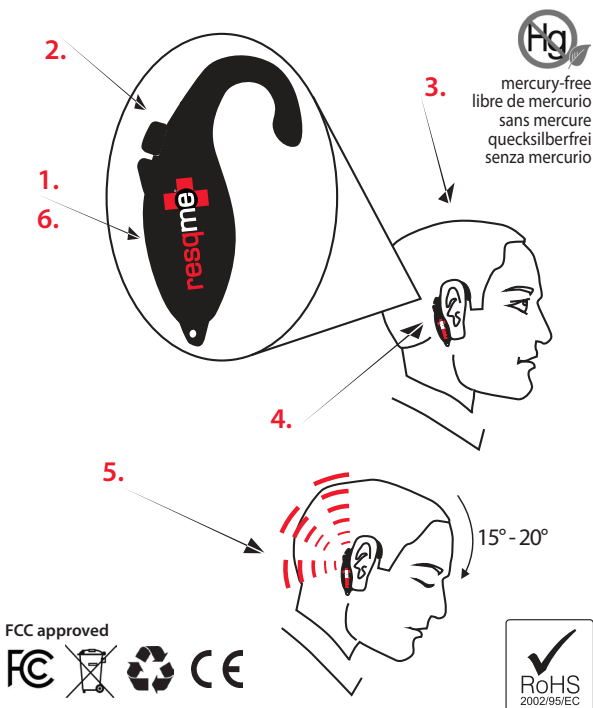

EN) WARNING: If drowsy, PULL OVER, discontinue driving immediately and rest before getting back on the road. Yours and other driver's safety is at stake. **Always remember:** alertme is not designed to keep you on the road longer, but simply to remind you to stop and rest.

ES) ADVERTENCIA: Si ve síntomas de somnolencia, HAGASE A UN LADO, deje de conducir inmediatamente y descanse antes de volver a la carretera. Los otros conductores y su seguridad están en juego! **Recuerde siempre:** alertme no es diseñado para mantenerlo más tiempo en la carretera, pero simplemente para recordarle que debe detenerse y descansar.

FR) AVERTISSEMENT: Si somnolence, STOPPEZ LA VOITURE immédiatement et arrêtez de conduire. Reposez-vous avant de reprendre la route. Les autres conducteurs et votre sécurité sont en jeu. **Gardez à l'esprit:** Utilisez alertme à titre préventif seulement. Dès les premiers signes de fatigue, arrêtez-vous et reposez-vous.

DE) WARNUNG: Sollten Sie Müdigkeit verspüren, fahren Sie an die Seite, stoppen Sie ihr Fahrzeug, legen Sie eine Pause ein. Es geht um ihre Sicherheit und die anderer Fahrer. **Zur Erinnerung:** alertme ist nicht dafür da, dass Sie noch länger auf der Straße bleiben können. Es ist dafür da, sie bei Müdigkeit ans Anhalten zu erinnern.

IT) AVVERTENZA: Si raccomanda di fermarsi e smettere di guidare immediatamente nel caso di stato di sonnolenza e riposarsi prima di rimettersi in viaggio. La vostra sicurezza e quella degli altri automobilisti è importante. **Ricordarsi sempre:** alertme non è stato ideato per potervi far stare al volante più a lungo, ma semplicemente per rammentarvi di fermarvi e di riposarvi prima di rimettersi alla guida.

**REMEMBER TO TURN OFF YOUR DEVICE WHEN NOT IN USE
RECUERDE APAGAR EL DISPOSITIVO SIEMPRE QUE NO ESTÉ EN USO
ETEIGNEZ L'APPAREIL QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS
STELLEN SIE DAS GERÄT, WENN SIE ES NICHT BRAUCHEN, AUS
SPEGNERE L'APPARECCHIO QUANDO NON È IN USO**

Made in China-Hecho en China-Fabriqu  en Chine-Hergestellt in China-Fabbricato in Cina